


Einbauanleitung

DucoGrille Solid G30Z++

18/11/2025

DUCO
Ventilation & Sun Control

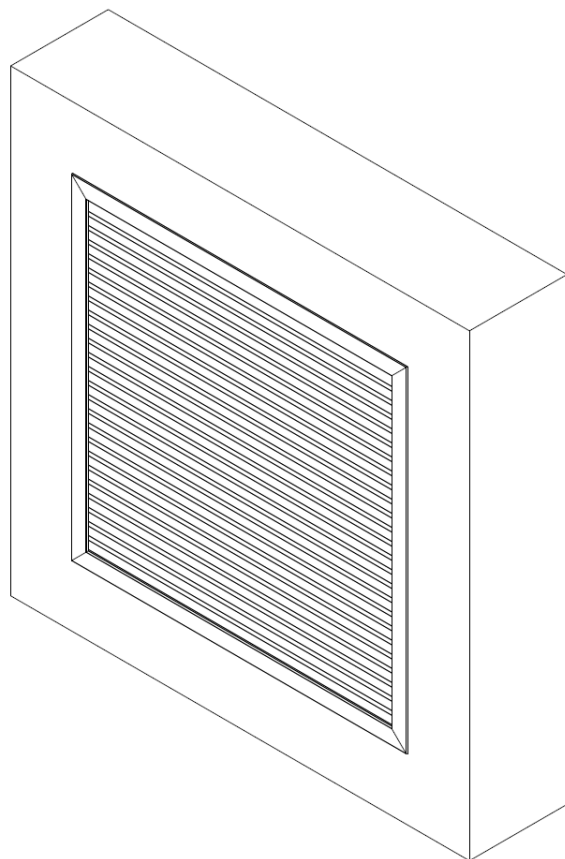


INHALT


1.	Teileliste	S. 2
2.	Gitter vorbereiten	S. 3
3.	Ankertyp / Montage	S. 4
4.	Ausmessen der Wandöffnung (langer Befestigungsanker)	S. 5
4.1	Gitter vorbereiten (langer Befestigungsanker)	S. 6-7
4.2	Gitter einbauen (langer Befestigungsanker)	S. 8
5.	Ausmessen der Wandöffnung (kurzer Befestigungsanker)	S. 9
5.1	Gitter vorbereiten (kurzer Befestigungsanker)	S. 10-11
5.2	Gitter einbauen (kurzer Befestigungsanker)	S. 12
6.	Ausmessen (Rahmen)Öffnung	S. 13
6.1	Gitter vorbereiten (Rahmen)	S. 14
6.2	Gitter einbauen (Rahmen)	S. 15-16

1 Teileliste


Edelstahl-Befestigungsanker 200 x 45 x 1,5
G0009679

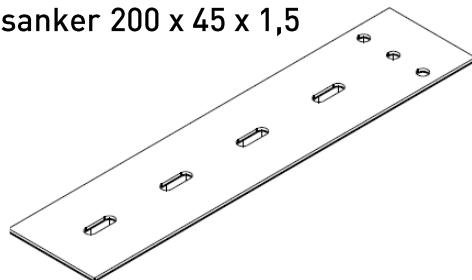


Edelstahl-Blindnieten 4 x 20
G0000077





Bohrschablone G30Z++
K0002115

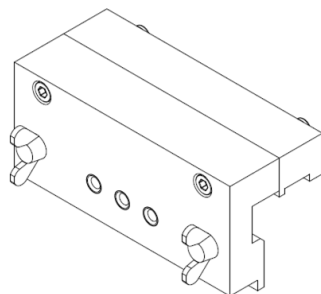


Edelstahl-Befestigungsanker 58,5 x 45 x 1,5
G0100798

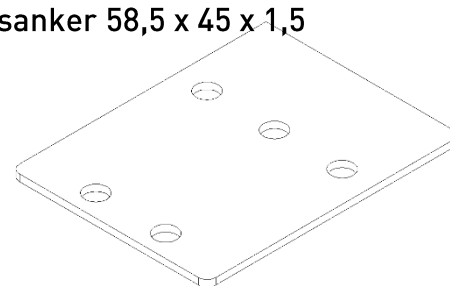

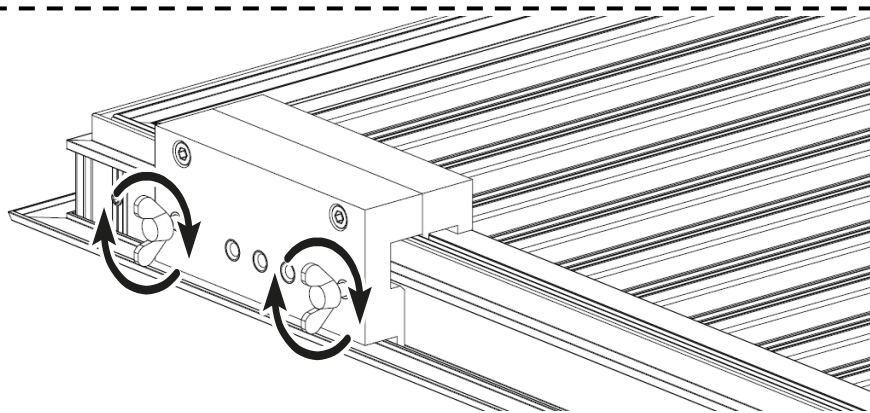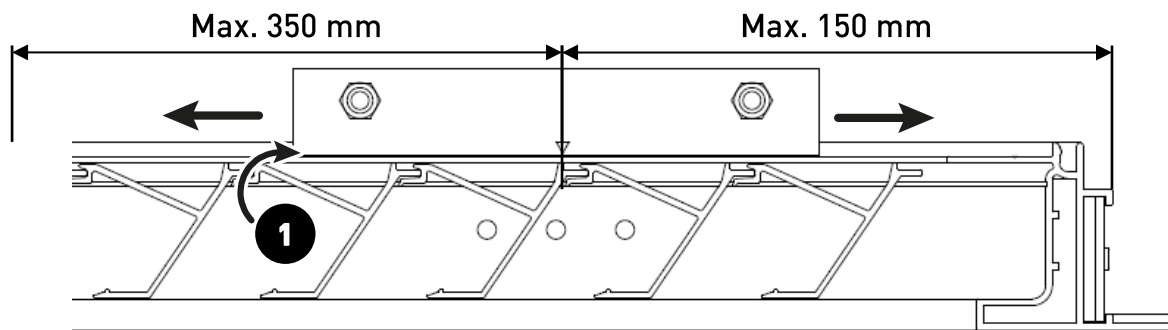

**Ø4 – Quer
durch den
Außenrahmen
n bohren.**

**Es reicht aus, 2 der 3 Löcher zu bohren.
Verwenden Sie bei Bedarf das 3. Loch, um
ein Bohren durch die
Edelstahlverstärkungsleiste zu vermeiden.**

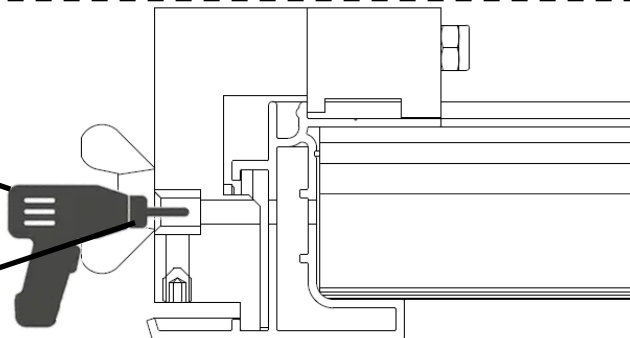
TEILE


1	K0002115 – Bohrschablone G30Z++	x1
---	------------------------------------	----




**Nicht zutreffend für
vormontierte
Befestigungsanker**




**Stellen Sie sicher, dass die
Mitte der Schablone immer an
der „unteren“ Rippe
ausgerichtet ist, wo die Lamelle
am Rahmen anliegt.**

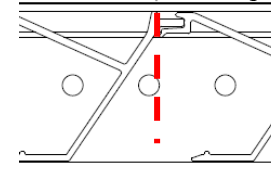

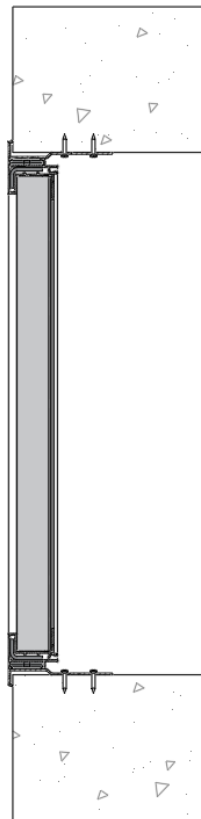

Einbau in Wandöffnung


Lange Befestigungsanker (separat mitgeliefert)	S. 5-8
Kurze Befestigungsanker (vormontiert)	S. 9-12

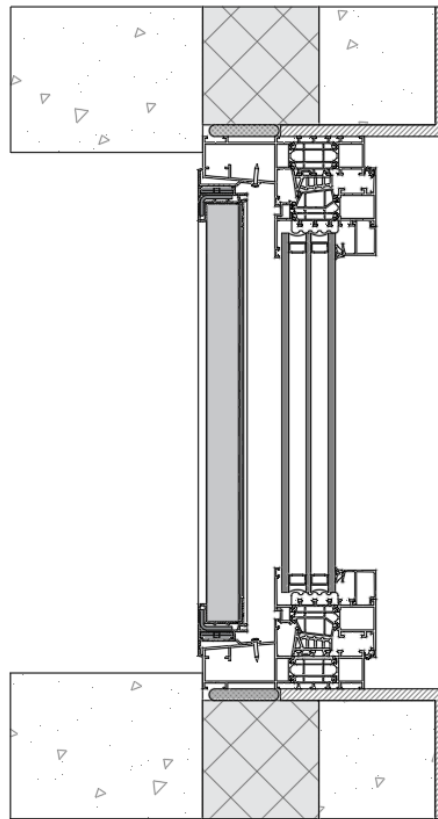

Befestigung am Rahmen

Kurze Befestigungsanker (vormontiert)	S. 13-16
--	----------

Ausmessen der Wandöffnung (langer Befestigungsanker)

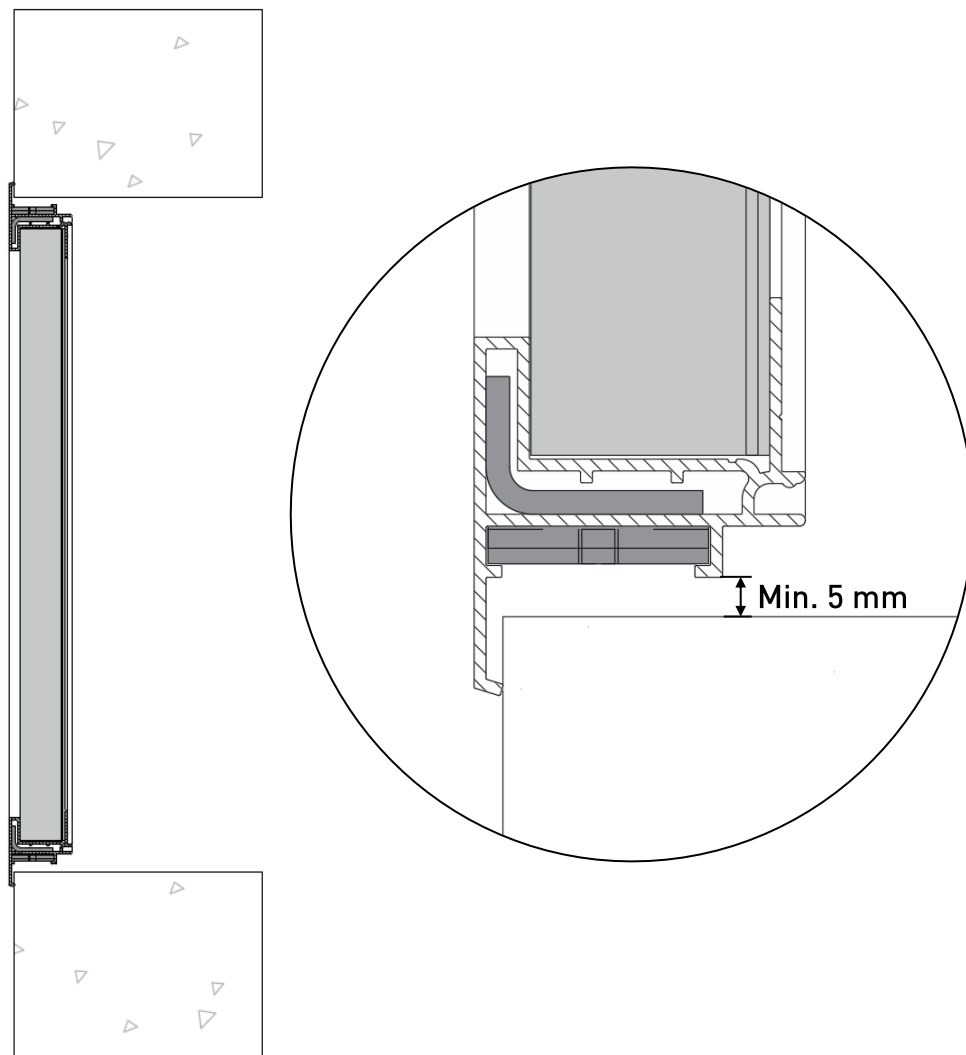



Sorgen Sie für eine Öffnung in der Wand, die mindestens 10 mm größer ist als die Bestellgröße des Gitters. Sowohl in der Breite als auch in der Höhe.

Befestigungsanker

Lange Befestigungsanker (separat mitgeliefert)	S. 6 – 8
Kurze Befestigungsanker (vormontiert)	S. 9-12

4.1

Gitter vorbereiten (langer Befestigungsanker)

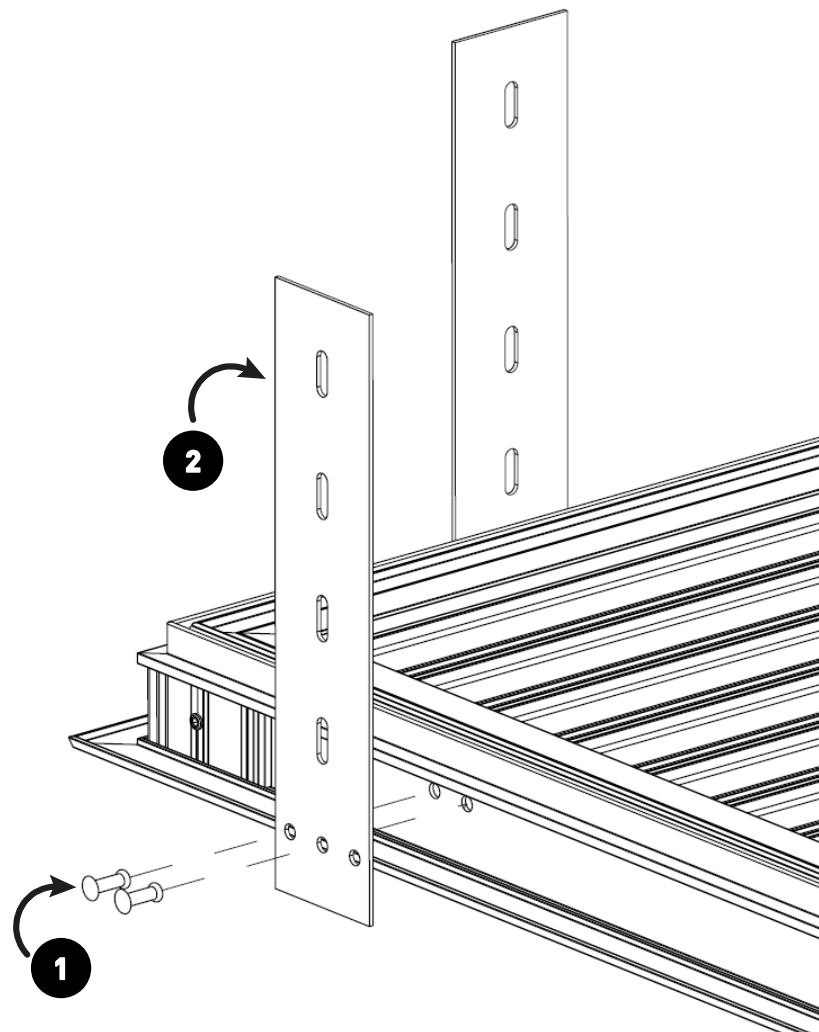
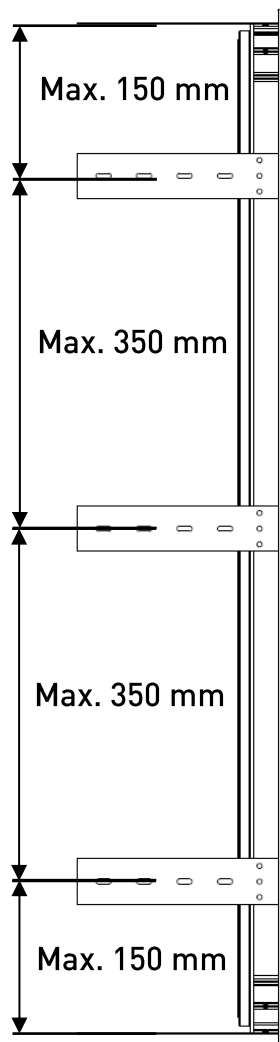


TEILE

1	G0000077 – Edelstahl- Blindnieten 4x20	2 / Befesti- gungs- anker
2	G0009679 – Edelstahl- Befestigungsanker 200 x 45 x 1,5	-

4.1


Gitter vorbereiten (langer Befestigungsanker)

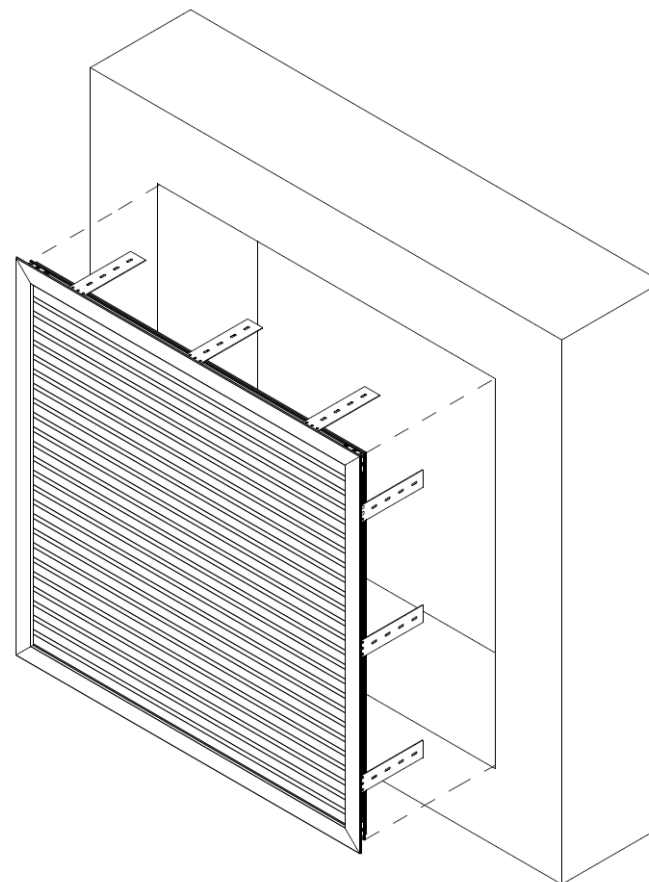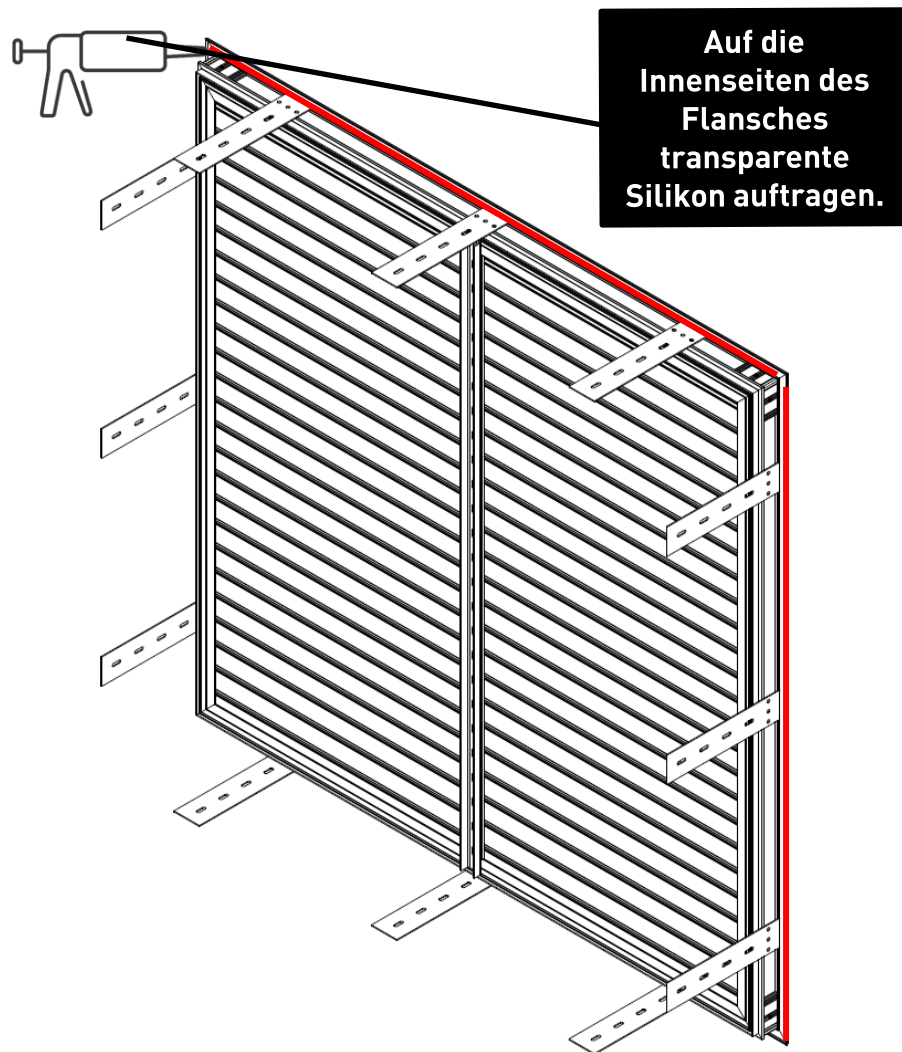



4.2

Gitter einbauen (langer Befestigungsanker)


Befestigung zu Lasten des
Installateurs

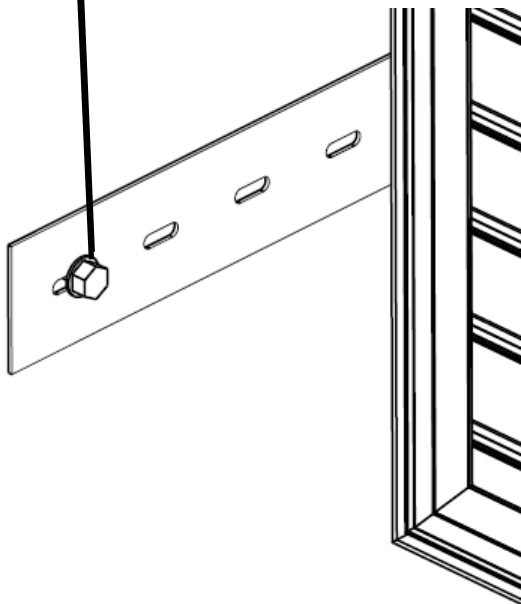

Neutraler Klebstoff,
dauerhaft elastisch.
Schnelle Aushärtung im
Innen- und Außenbereich.

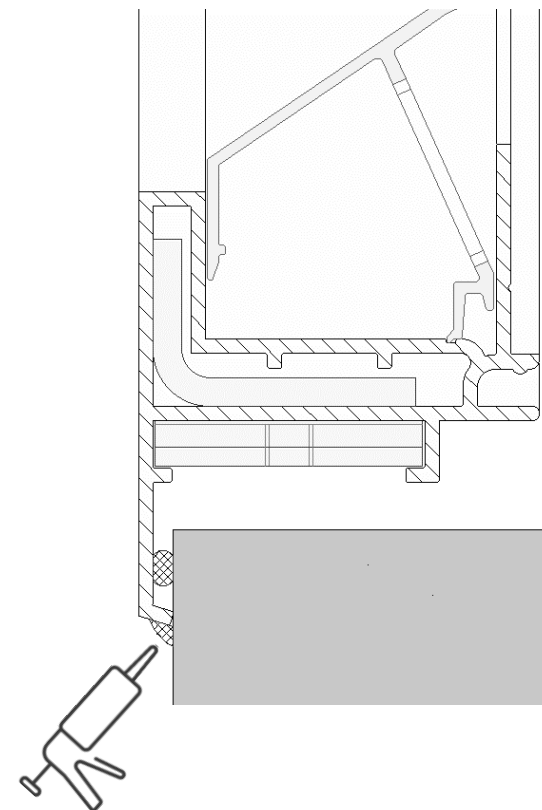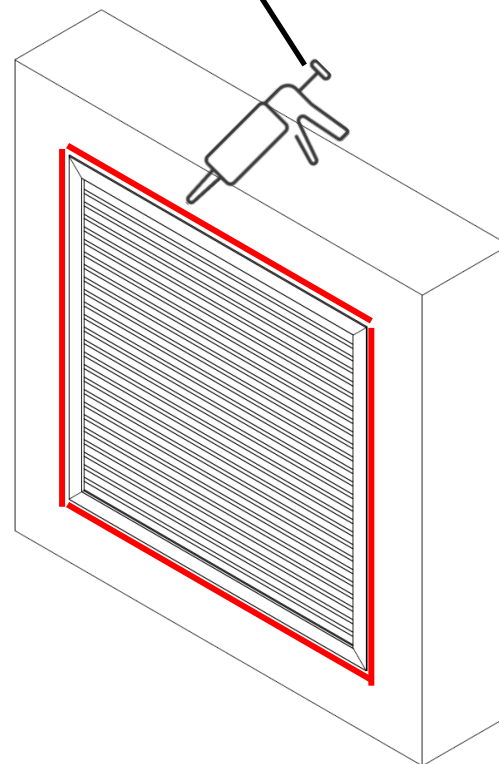

Ausmessen der Wandöffnung (kurzer Befestigungsanker)

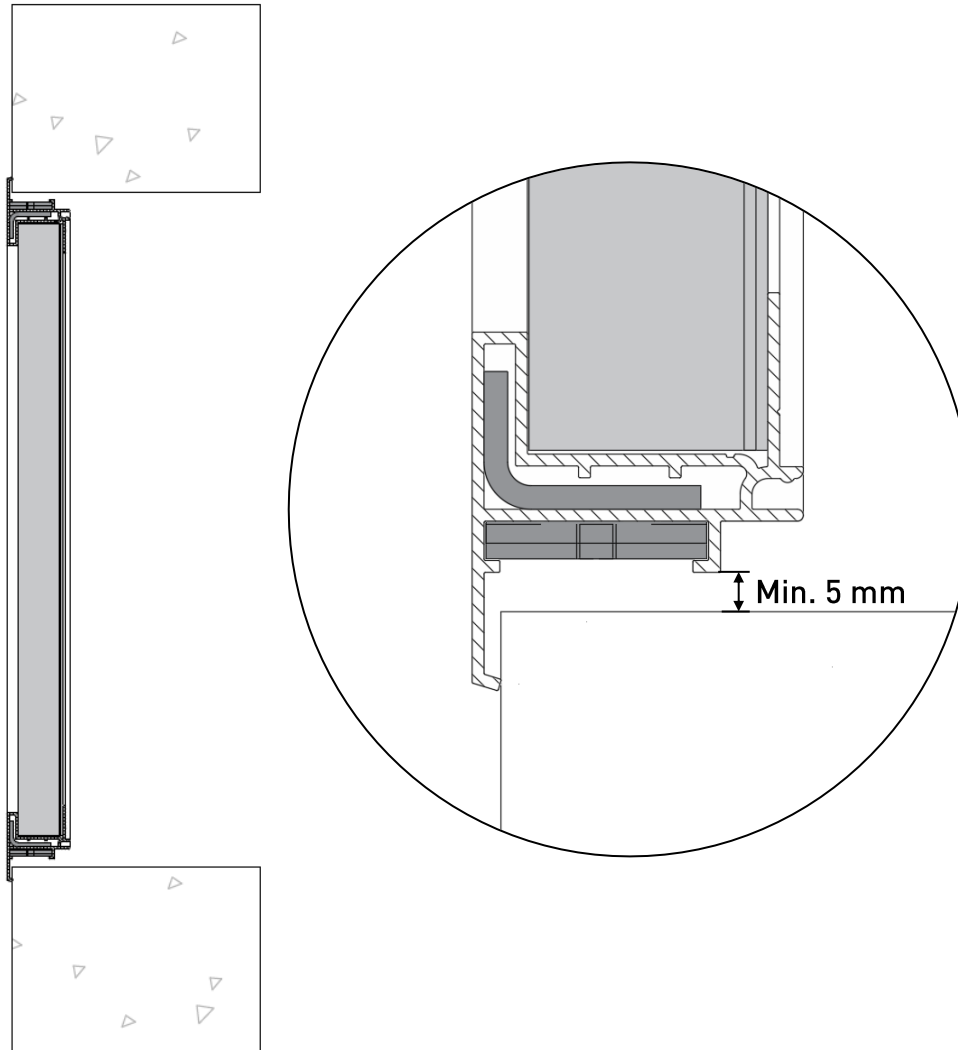



Sorgen Sie für eine Öffnung in der Wand, die mindestens 10 mm größer ist als die Bestellgröße des Gitters. Sowohl in der Breite als auch in der Höhe.

Befestigungsanker

Lange Befestigungsanker (separat mitgeliefert)	S. 6 – 8
Kurze Befestigungsanker (vormontiert)	S. 9-12

5.1

Gitter vorbereiten (kurzer Befestigungsanker)

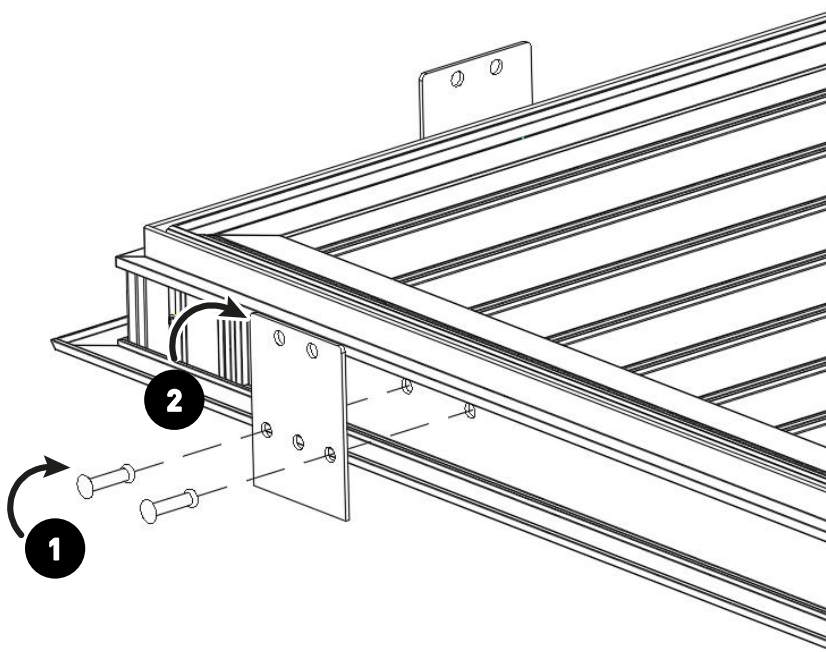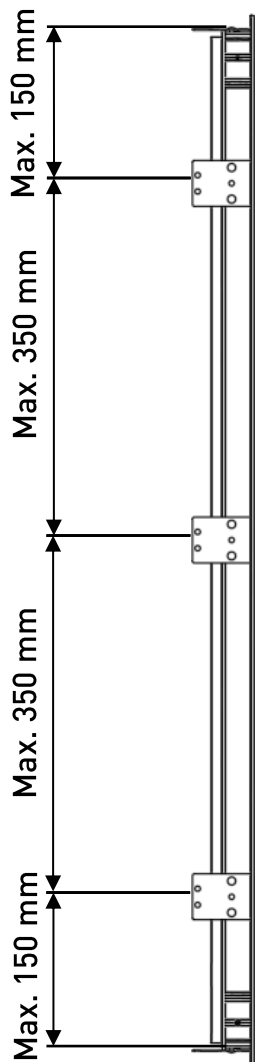

TEILE


1	G0000077 – Edelstahl- Blindnieten 4x20	2 / Befesti- gungs- anker
2	G0100798 – Edelstahl- Befestigungsanker 58,5 x 45 x 1,5	-

5.1

Gitter vorbereiten (kurzer Befestigungsanker)



Auf die
Innenseiten des
Flansches
transparente
Silikon auftragen.

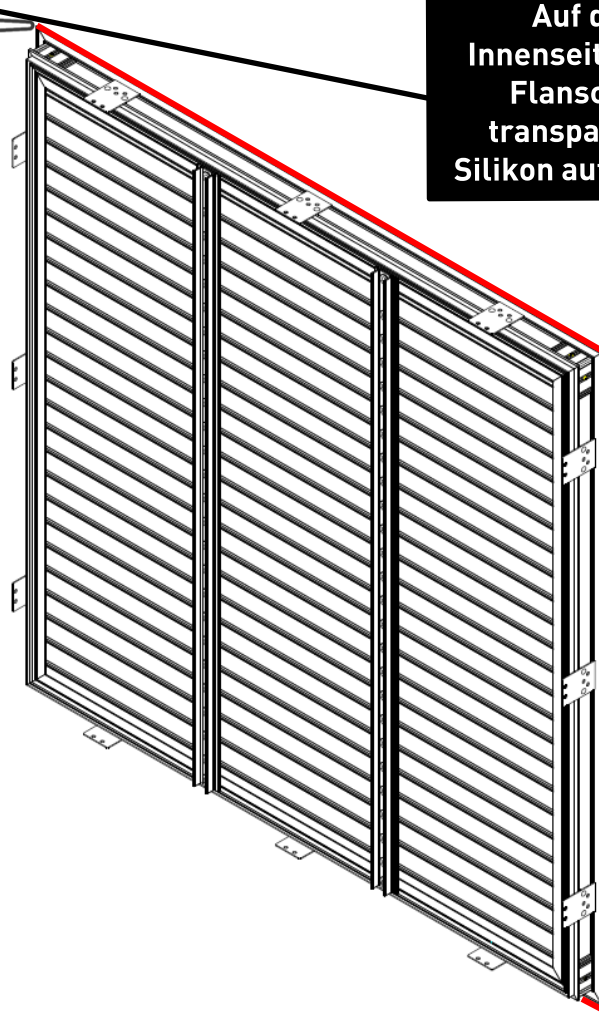



5.2


Gitter einbauen (kurzer Befestigungsanker)

Befestigung zu Lasten des
Installateurs



Neutraler Klebstoff,
dauerhaft elastisch.
Schnelle Aushärtung im
Innen- und Außenbereich.

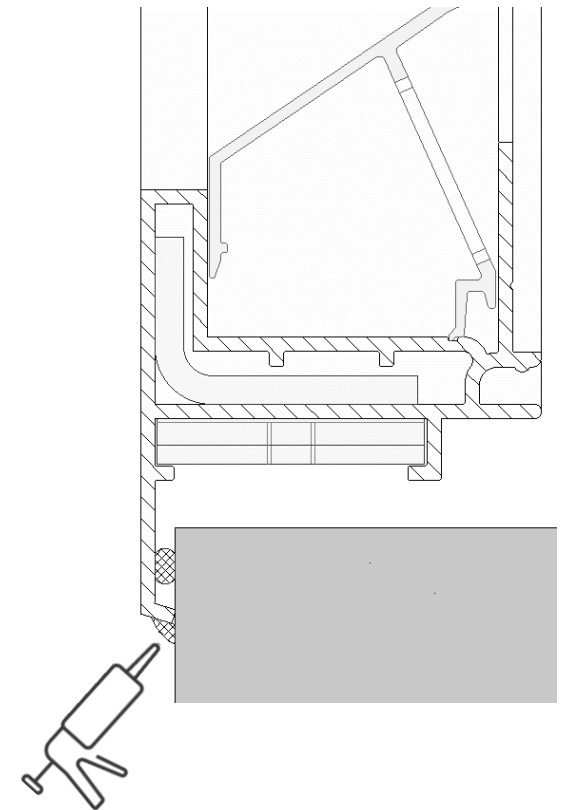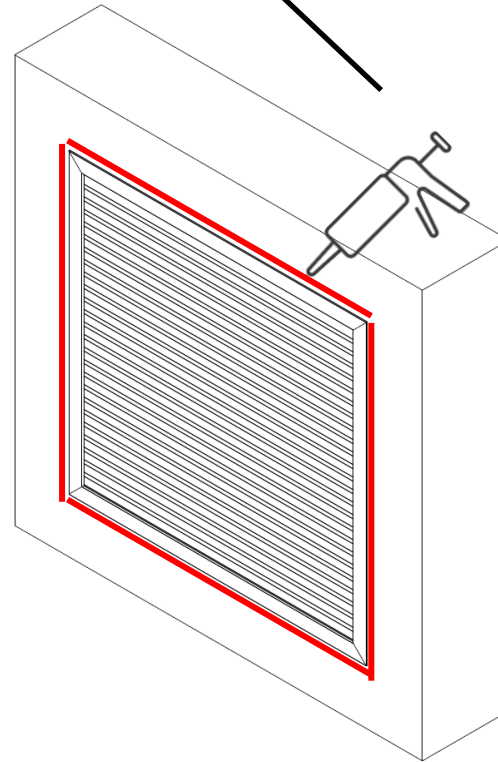

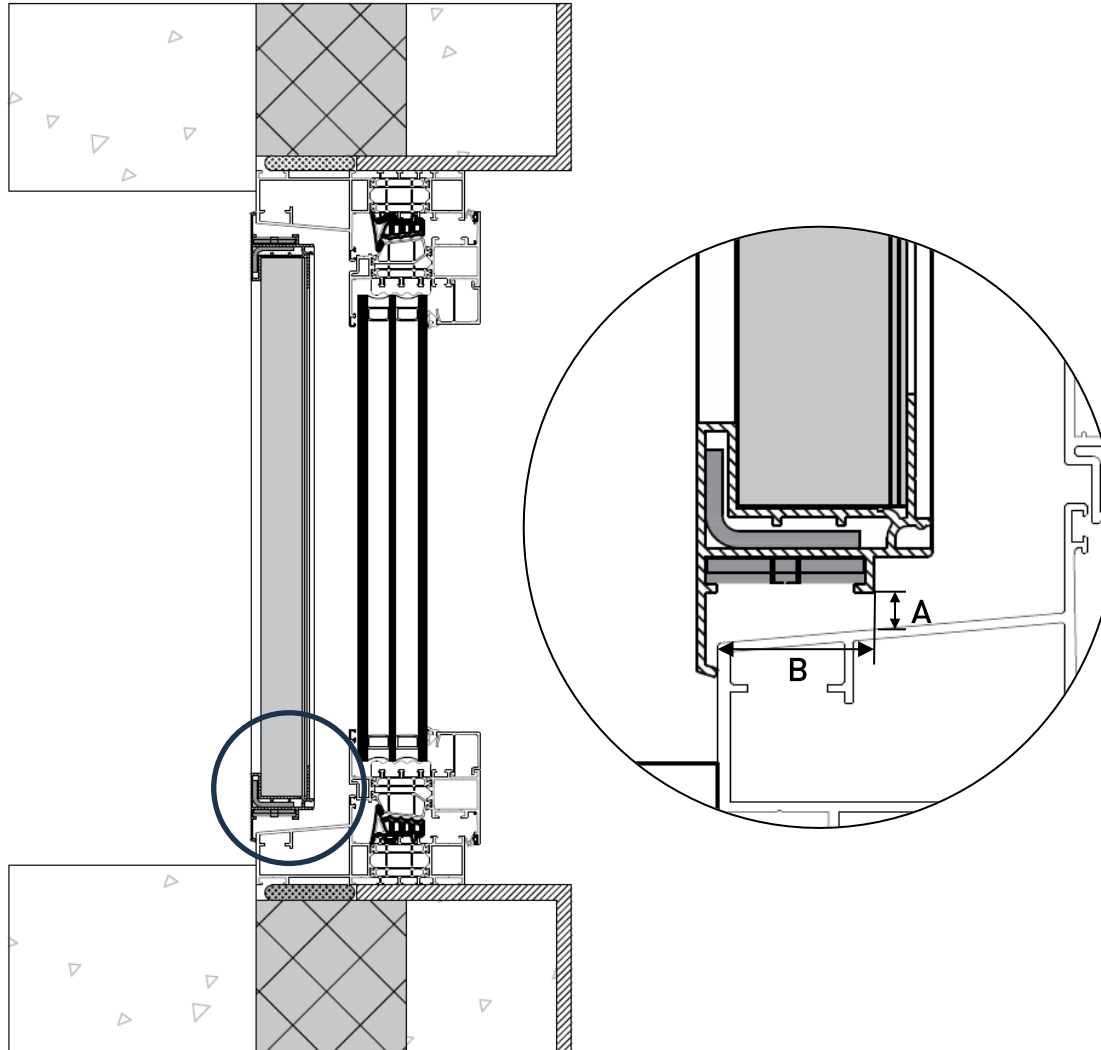

A: Rundherum min. 5 mm
B: Referenz 28 mm




Sorgen Sie für eine Öffnung in der Wand, die mindestens 10 mm größer ist als die Bestellgröße des Gitters. Sowohl in der Breite als auch in der Höhe.


6.1 Gitter vorbereiten (Rahmen)



Auf die Innenseiten des Flansches
transparente Silikon auftragen. Mit
Ausnahme des unteren Flansches

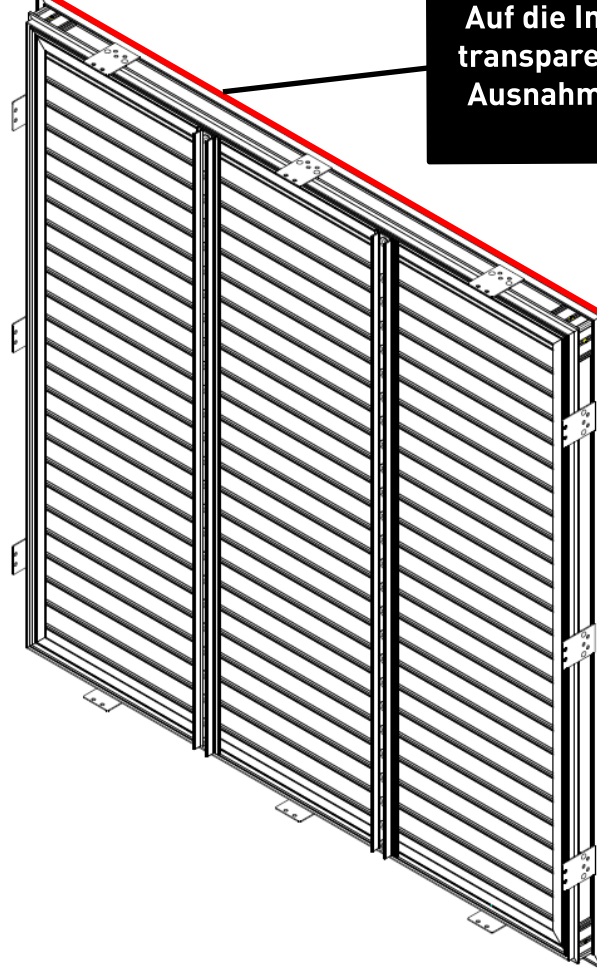


6.2 Gitter einbauen (Rahmen)

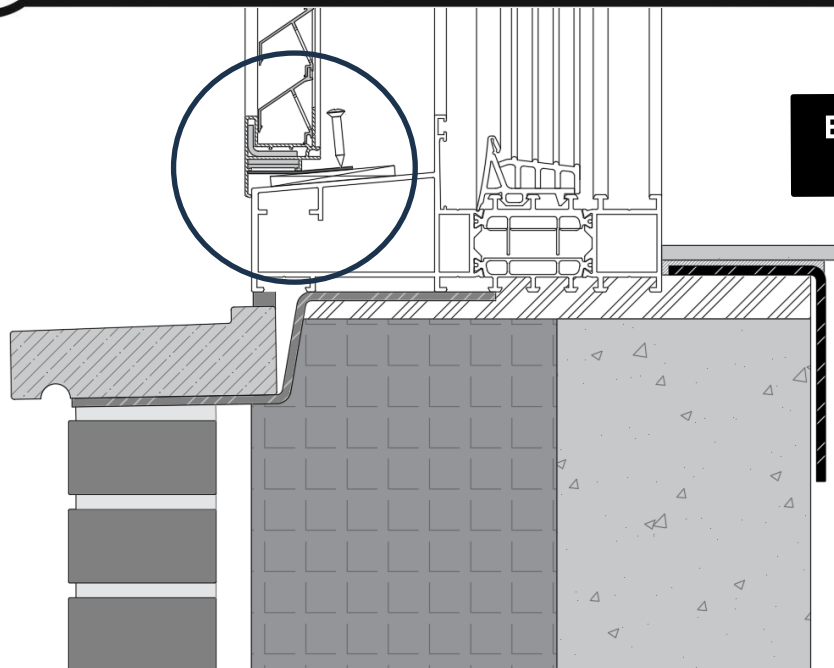

**Befestigung zu Lasten des
Installateurs**

**Das Gitter von der
Innenseite befestigen.**

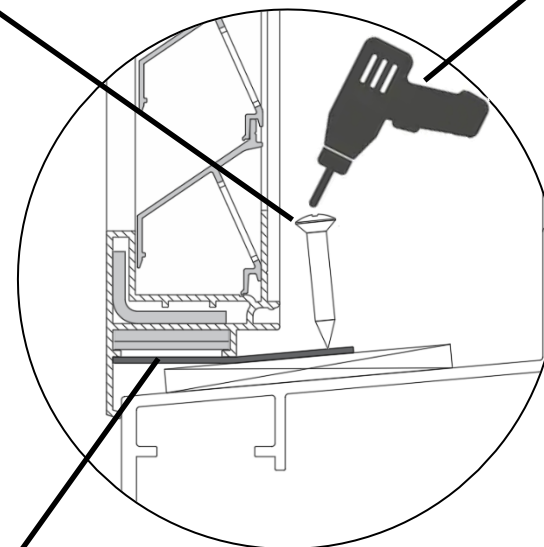


**Bei Bedarf den
Befestigungsanker
umlegen**




Fensterprofile dienen nur zur Veranschaulichung. Überprüfen Sie die Befestigung und Kompatibilität mit dem Fensterhersteller.


6.2 Gitter einbauen (Rahmen)

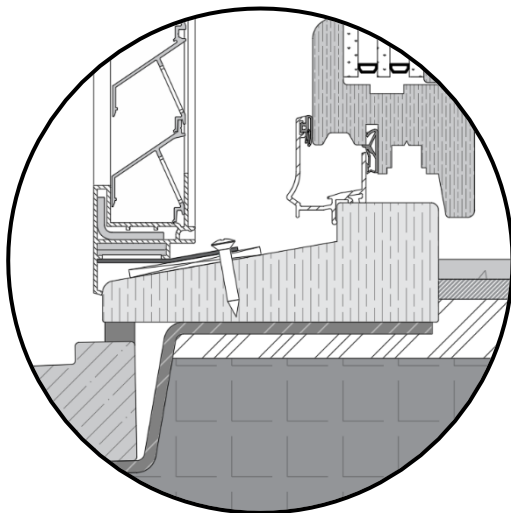


Holzrahmen

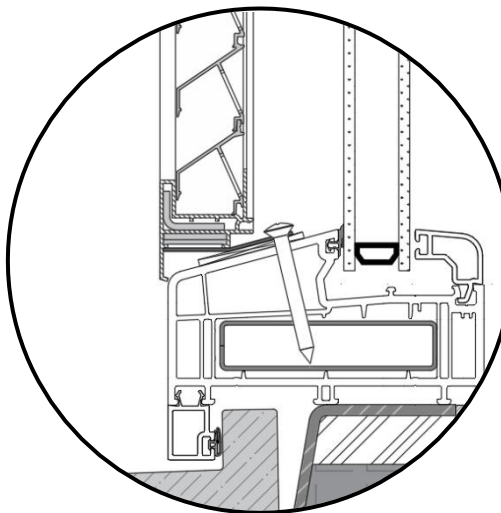

PVC-Rahmen

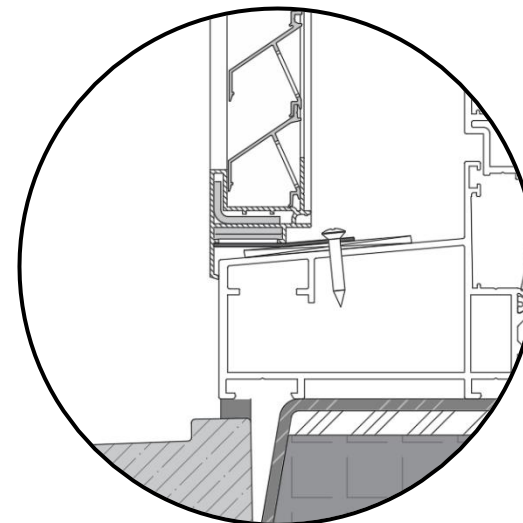

ALU-Rahmen

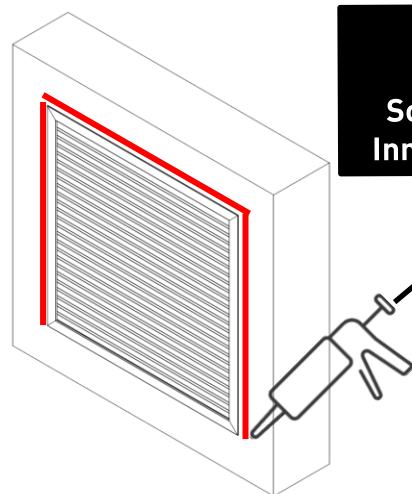

**Neutraler Klebstoff,
dauerhaft elastisch.
Schnelle Aushärtung im
Innen- und Außenbereich.**



Fensterprofile dienen nur zur Veranschaulichung. Überprüfen Sie die Befestigung und Kompatibilität mit dem Fensterhersteller.

Bei PVC-Rahmen: Schraubverbindungen müssen immer in der Stahlverstärkung des Rahmens verankert werden.

Versehen Sie den Rahmen nach Möglichkeit mit zusätzlichen Entwässerungslöchern. Stimmen Sie die genaue Position dieser Entwässerungslöcher immer mit dem Fensterhersteller ab.